


Montageanleitung Türband 3-teilig

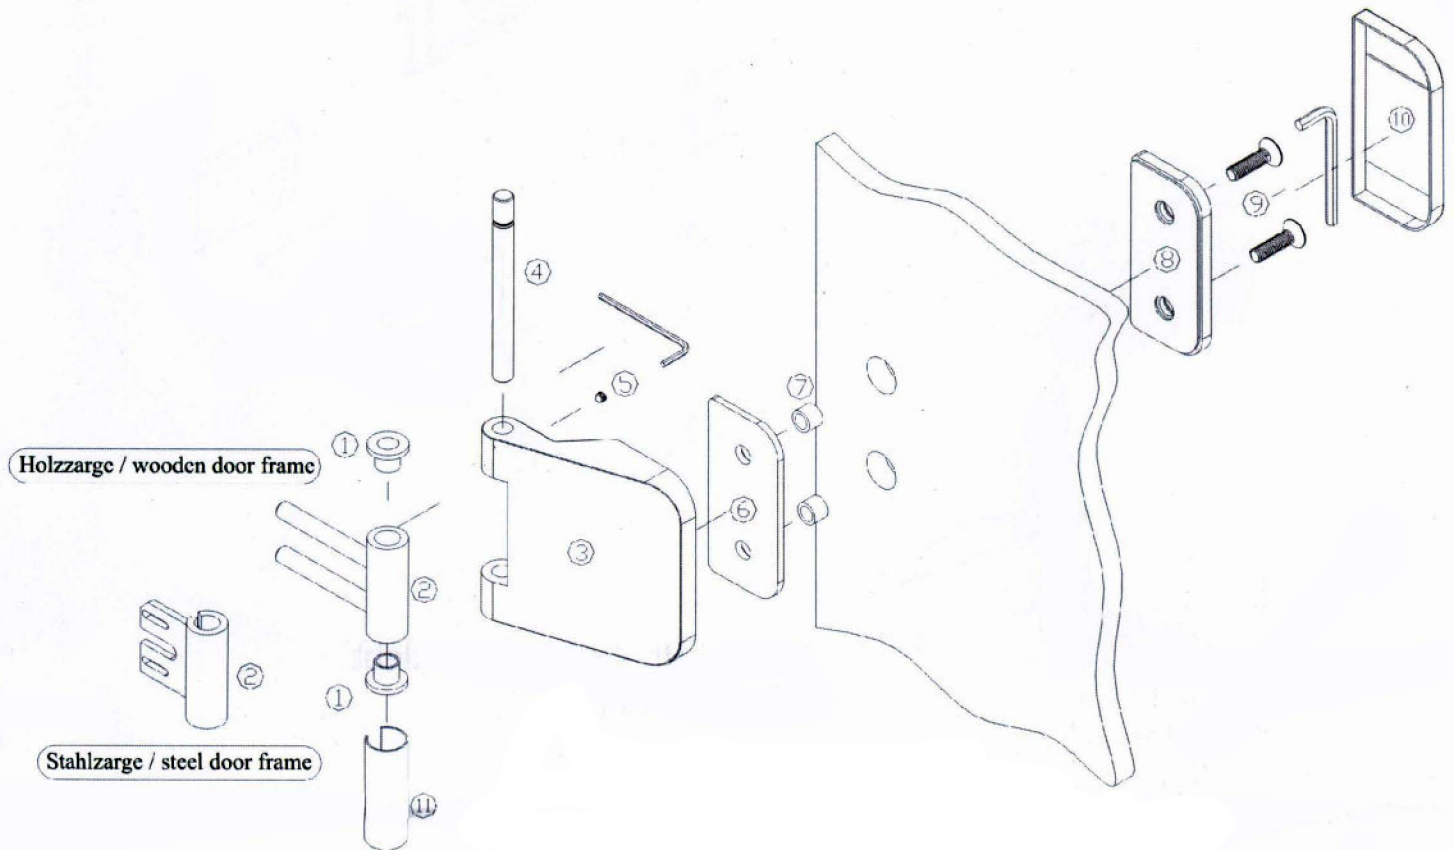

- 1. Kunststoffringe (7) in Glasbohrungen stecken. Bandteil (3) + Platte (6- nur bei Oberfl. Edelstahl matt) mit Gegenplatte (8) durch Senkkopfschrauben (9) befestigen. Achtung der Gummi der Platten/Bandteile muß zum Glas zeigen.**
- 2. Türflügel gleichmäßig ausrichten.**
- 3. Bandabdeckkappe (10) der Gegenseite auf Gegenplatte (8) Kleben.**
- 4. Laufring (1-nicht im Lieferumfang enthalten), bauseits auf Rahmenteil (2) aufstecken.**
- 5. Hülsen (11) auf Rahmenteile stecken. Rahmenteile (2) in der Zarge befestigen. Bandteil (3) mit Rahmenteile (2) verbinden und mittels Bolzen (4) befestigen. Bolzen (4) mit Madenschraube (5) sichern.**
- 6. Türflügel nochmals ausrichten**