

## Profi-Klick 08,16,26

**Montageset für Spiegel. Max. Größe und max. Gewicht**  
**08: 0,8m<sup>2</sup>, 12 kg.    16: 1,6m<sup>2</sup>, 24 kg.    26: 2,6 m<sup>2</sup>, 39kg.**

**Inhalt: 2(3) Spiegelbleche, 2(3) Exzenterschreiben, 2(2) Druckknöpfe, 2(4) Abstandhalter, 2(3) Senkkopfschrauben, 2(2) Rundkopfschrauben, 4(5) Dübel, 1(1) Anleitung. (In Klammern: Klick26)**

Legen Sie die Aufhängeposition an der Wand fest (z.B. durch Anzeichnen der Spiegelecken).

### ① Arbeiten auf der Spiegelrückseite:

Legen Sie den Spiegel auf eine ebene, gereinigte Unterlage. Reinigen Sie die Spiegelrückseite mit einem geeigneten silikonfreien Reinigungsmittel oder heißem Wasser (50°C). Die Fläche muß staubfrei, fettfrei und trocken sein.

#### **Verklebung der Spiegelbleche:**

**jeweils 10cm vom oberen und vom seitlichen Rand.** Markieren Sie die Positionen mit einem weichen Bleistift auf der Spiegelrückseite. Ziehen Sie nun die Schutzfolie von der Klebefläche der Spiegelbleche ab. Drücken Sie die Bleche gleichmäßig und kräftig (25 kg) auf. Anschließend mindestens 30 Minuten nicht belasten. Setzen Sie Profi-Klick 26 ein, so kleben Sie das dritte Blech 10cm vom oberen Rand der Spiegelrückseite mittig auf.

#### **Verklebung der Abstandhalter:**

Die Abstandhalter dienen zur zusätzlichen Abstützung des Spiegels an der Wand. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebeschicht der Abstandhalter ab und verteilen diese im mittleren Bereich des Spiegels auf der freien Fläche der Spiegelrückseite.

### ② Arbeiten an der Wand:

**Setzen der Exzenterschreiben:** Bohren Sie 12cm vom oberen und 15cm vom seitlichen Rand der gedachten Spiegelposition die Löcher für die Dübel (Bohrer 6mm). Verwenden Sie Profi-Klick 26, so setzen Sie die Bohrung für die mittlere Exzenterschreibe 12cm vom oberen Rand in die Mitte zwischen die beiden anderen Bohrungen. Schrauben Sie nun die Exzenterschreiben (**wichtig: Stellung wie abgebildet und die Kerbe zur Wand**) fest (Senkkopfschrauben).

**Setzen der Druckknöpfe:** Bohren Sie 5cm vom unteren und 15cm vom seitlichen Rand der gedachten Spiegelposition die Löcher für die Dübel (Bohrer 6mm). Die Druckknöpfe werden so an die Wand geschraubt, dass die Schutzfolie zum Spiegel zeigt. (Rundkopfschrauben)

Die Druckknöpfe werden so an die Wand geschraubt, dass die Schutzfolie zum Spiegel zeigt. (Rundkopfschrauben)


**Ausrichten des Spiegels:** Hängen Sie den Spiegel an den oberen Befestigungselementen auf und überprüfen Sie seine Position. Durch Drehen der Exzenterschreiben gleichen Sie Höhenunterschiede aus (Wasserwaage). Schrauben Sie dann die Exzenterschreiben wieder fest.

**Aufhängen des Spiegels:** Entfernen Sie die Schutzfolien von den Druckknöpfen. Hängen Sie den Spiegel an den oberen Befestigungselementen in der gewünschten Position auf und drücken ihn - unter leichtem Zug nach unten - gegen die Druckknöpfe. Der Spiegel ist jetzt unverrückbar an der Wand befestigt.


**Abnehmen des Spiegels:** Greifen Sie unten in Position der Druckknöpfe hinter den Spiegel und ziehen diesen mit einem leichten Ruck nach vorn ab. Anschließend heben Sie den Spiegel aus den oberen Befestigungselementen heraus.

**Hinweis:** Das Aufhängen der Spiegel muß nach der technischen Richtlinie Nr. 11 für das Glaserhandwerk erfolgen. Berücksichtigen Sie ebenfalls die DIN 1238.


**Achtung:** Antikspiegel nur mit mechanischer Sicherung aufhängen

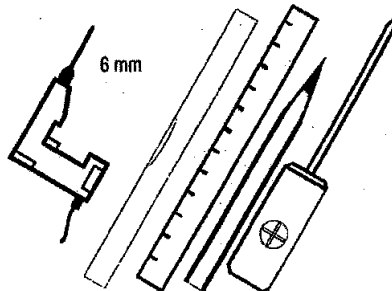

## Profi-Klick 08,16,26

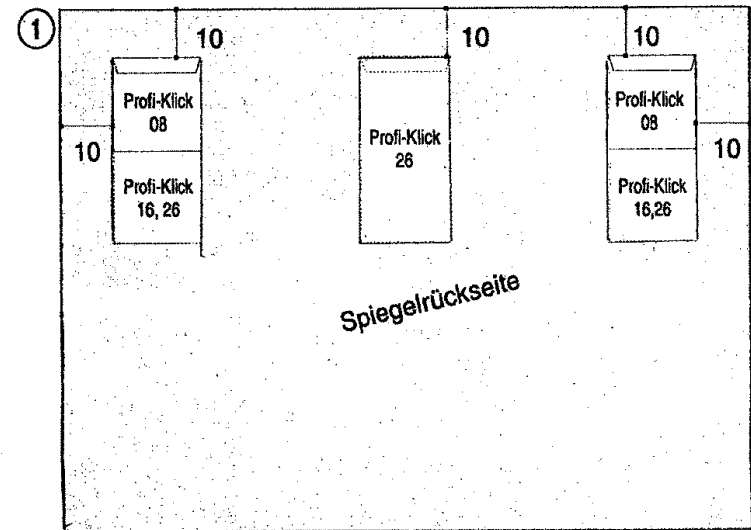

**Für Feuchträume geeignet.**

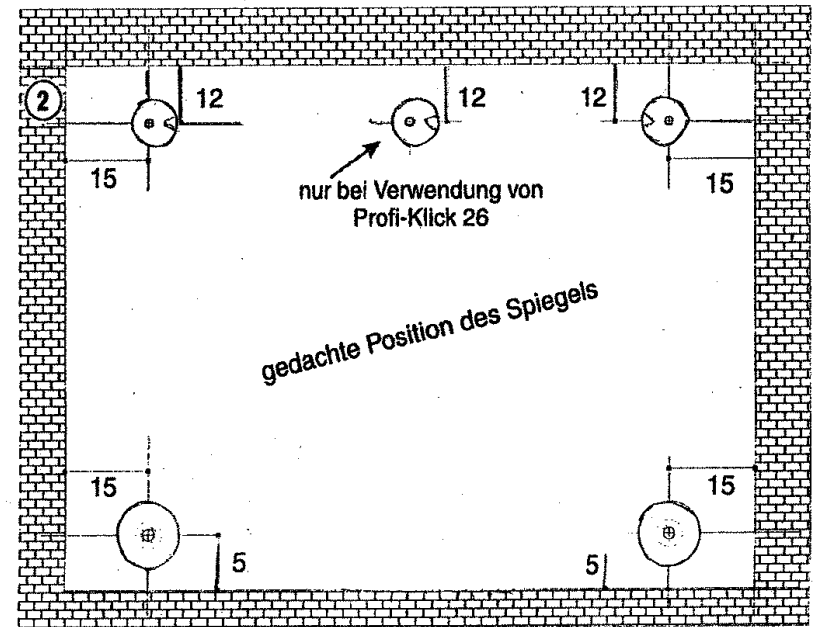

Für werkseitig mit Splitterschutzfolie beschichtete Spiegel ist dieses Set nicht geeignet. Beschichten Sie einen Spiegel nachträglich mit Splitterschutzfolie, so sparen Sie die Klebefläche der Spiegelbleche von der Folie aus.